



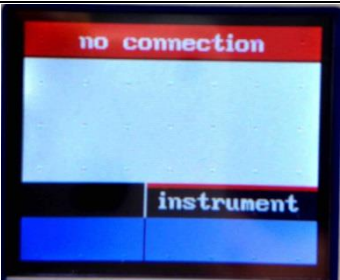


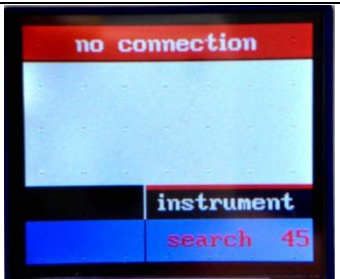







FLOW-BUS 対応 E-8000 シリーズで、初回起動時および機器構成変更時に流量の表示・設定ができない場合の設定手順

	<p>運転可能な状態のディスプレイと操作ボタン</p>
	<p>起動後、画面上部に“no connection”、下部“alarm”の枠に“instr lost”が表示される場合があります。</p>
	<p>下枠の表示が“instrument”になるまで、画面右側の操作ボタン  (return) を繰り返し押します。</p>
	<p> (down) ボタンを押すと“instrument”の枠上部が赤くなります。この状態で  (enter) ボタンを押すと機器のノードアドレスが選択可能になります。</p>
	<p> (up) または  (down) ボタンを押すと、“search 数字”と表示されノードアドレスがスキャンされます。  (up) は初期または前回起動時のノードアドレスから 128 までスキャン後 1 から、 (down) は初期または前回起動時のノードアドレスから 1 までスキャン後 7 からスキャンします。</p>
	<p>接続された機器のノードアドレスが選択されると画面のように流量等が表示され、運転可能になります。</p>