

計器保護のための輸送用ボルトについて

お客様へ

ブロンコスト・ジャパン株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽 5-27-5
Tel.: 03-3645-1371

この度は M15 シリーズをご購入頂きましてありがとうございます。本製品には、輸送中の損傷を防止するため輸送用ボルトが取り付けられております。下記手順に従い、運転前にボルトを除去しキャップを取り付けて下さい。また、製品輸送の場合には、輸送用ボルトを取り付けて下さい。

封入物(ご確認下さい)



袋の中身

A) 手順書


B) キャップ(O-リング付ナット、輸送用ボルト取付穴に取り付けるもの)

C) 工具(六角レンチ(5 mm)、レンチ(9 mm))



輸送用ボルトの除去


- ・ 本体横の警告ラベルを除去します(写真 1,2 参照)
- ・ 六角レンチを用いて、M6x20 ボルトを反時計回りに回転させ取り外します(写真 3,4 参照)

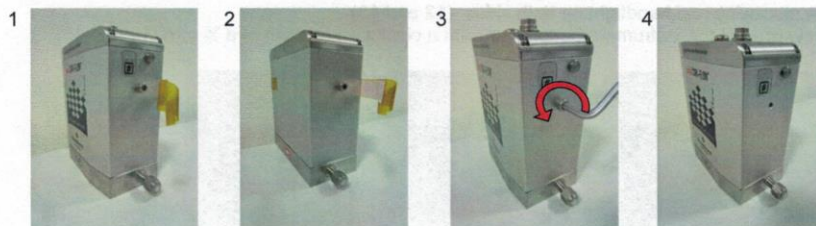

(続く)

キャップの取り付け(防塵防滴(IP65)および電磁適合性(EMC)のため必須です)

- ・キャップ(写真 5)を取り付け、時計回りに手で締めこみます(写真 6 参照)
- ・左右とも、レンチを用いて時計周りに 1/4 回転させ固定します(写真 7,8 参照)

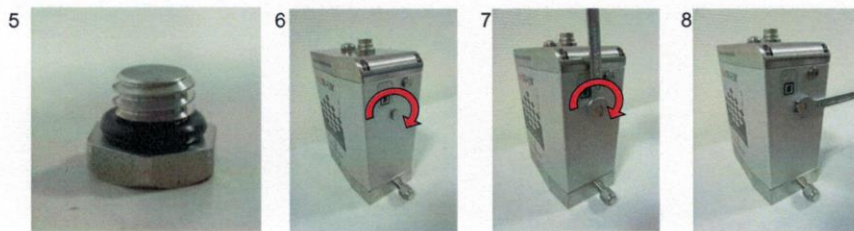

輸送用ボルトの取り付け(返送時、移設時など)


必要な工具(付属)

六角レンチ(5 mm)、レンチ(9 mm)



キャップの取り外し

- ・本体両側面にあるキャップをレンチで反時計回りに回転させ、取り除きます(写真 9,10,11 参照)

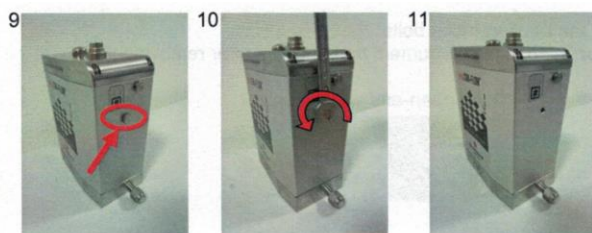

輸送用ボルトの取り付け

- ・輸送用ボルト(M6x20)を本体両側面に取り付けます
- ・時計回りに手で締めこみます(写真 12,13 参照)
- ・ボタン(#)のある側のみ、六角レンチで時計回りに 1/4 回転させ固定します(写真 14,15 参照)



以上